


SLIMLINE

DIGITAL SCALE

Instruktionsmanual

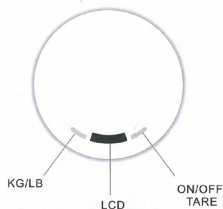

SNABB GUIDE

1. Paketera upp vågen ur förpackningen..
2. Sätt in batterier (Läs instruktionen "Byte av batteri" längre fram i denna handbok).
3. Ställ vågen på ett säkert och slätt underlag.
4. Tryck på "ON/OFF/TARE" knappen för att starta vågen.
5. När "0" visas på skärmen, är vågen klar att användas.

TOUCH SWITCH OPERATION



HANDHAVANDE FUNKTIONER

För att starta vågen tryck på "ON/OFF/TARE" knappen ca 1 sekund.

Om du vill 0 ställa vågen tryck på "ON/OFF/TARE" knappen ca 1 sekund.

För att stänga av vågen Tryck på "ON/OFF/TARE" knappen ca 3 sekunder, tills LCD-skärmen slocknar.

KG/LB KNAPPEN

KG/LB knappen låter dig välja mellan (kg - G) eller (lb - uns) och vätskemätning i (ml) eller (fl, uns) för vilken typ av mätning du önskar. Du kan byta mellan de fyra måtten när som helst, utan att nollställa vågen till noll ("0").

VÄGA FLER INGREDIENSER

Vågen låter dig väga fler ingredienser och noll (0) ställa vågen mellan varje objekt, som tillförs vågen..

När vägning av den första ingrediensen är klar. Nollställ (0) vågen genom att trycka " på ON/OFF/TARE" knappen. Väg nästa ingrediens och gör på samma sätt om du vill väga ytterligare ingredienser.

VÄGA

Ställ vågen på en plan och säker yta. Detta är nödvändigt för korrekt mätning.

Tryck på "ON/OFF/TARE" knappen för att slå på vågen. Så snart som "0" visas, är vågen klar att användas.


Om du ställt en bunke på vågen noll (0) ställ vågen genom att trycka på "ON/OFF/TARE" knappen. Därefter kan du starta med att väga första ingrediensen.

OBS! Vågens max kapacitet är 5 kg. LCD skärmen visar "Err" när vågen överbelastas. Belasta inte vågen med för tunga material, då detta kan förstöra vågmekanismen.

STÅNG AV VÅGEN

Du kan när som helst stänga av vågen genom att trycka på "ON/OFF/TARE" knappen, och hålla den nertryckt ca 3 sekunder. LCD displayen slocknar och vågen är avstängd.

För att förlänga batteriets livslängd stäng gärna av vågen direkt efter användning. Glöms detta stängs vågen automatisk av efter ca 180 sekunder om den inte används.

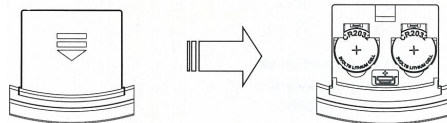

BYTE AV BATTERI

När blinkar på skärmen, måste batteriet bytas ut. Vågen kräver 2 stycken CR2032 batterier. Batteriluckan finns på undersidan av vågen. För att byta ut batteriet måste du öppna luckan ta bort dom använda batterierna. Se till att batterierna installeras rätt se polariteten (+) (-) se nedan.

!! Notera: Tänk på vår miljö, lämna de använda batterierna till din kommunala återvinningscentral.



GÖR INTE

Lägg **INTE** vågen i vatten.

Blöt **INTE** ner vågen med blöta föremål.

Ställ **INTE** vågen i diskmaskin.

Ställ **INTE** på objekt som överskrider 5 kg på vågen, detta kan skada vågens vägmekanism.

Lägg **INTE** skarpa och vassa föremål på vågen eller LCD-skärmen detta kan skada vågen och LCD-skärmen.

Försök **INTE** öppna vågen vid fel.

GÖR ALLTID

Använd **ALLTID** en passande bunke för vägning av mat som är tät så att inte flytande vätskor rinner ut på vågen.

Torka **ALLTID** vågen fullständigt ren med en mjuk och fuktig torkduk.

Se **ALLTID** till att vågen inte kommer i kontakt med eld, direkt soljus eller skadliga substanser.

Förvara **ALLTID** vågen i eller på ett torrt utrymme.

Byt **ALLTID** till nya batterier då vågen ber om detta.

VARNING

De normala funktionerna i vågen kan störas av stark elektromagnetisk strålning i vågens närhet.

Om så är fallet ta ur batterierna och sätt tillbaka och noll (0) ställ allt enligt manualen.