

## Bruksanvisning Mandolin 21000

1. Mandolinen ska stå på ett fast, slätt och torrt underlag för säker användning.
2. Fötterna på mandolinen är försedda med gummi för minskad halkrisk.
3. Hållare med framtrycknings knapp för din bekvämlighet och optimerad säkerhet.
4. Hjulet (höger sida) aktivera skäraren för bred eller smal strimlare  
Drag ut knappen och vrid till den stannar och låser sig i önskat läge/funktion.
5. Passar skålar mellan 12 och 22 cm diameter.
6. På undersidan av mandolinen finns ett Inbyggt skydd för knivarna.
7. Kniv för skivning
8. Blad för t.ex. rivning av choklad
9. Kniv för vågmönster
10. Blad för rivning av t.ex. vitkål
11. Blad för rivning av t.ex. ost
12. Längst ner på mandolinen efter bladet finns en låsanordning för att låsa och öppna bladet. Låset dras åt sidan och tillbaka (lock = Låst).
13. Hjulet(vänster sida) Justerar tjockleken på det du önskar skiva, skära.



1 & 2



3




4,



5



6

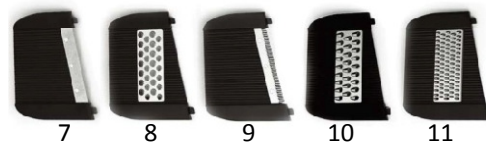

7

8

9

10

11



12



13

### Rengöring:

Vi rekommenderar att du rengör produkten med hjälp av en diskborste, vatten med diskmedel samt en torr handuk. Diska ej i maskin.

### Försiktighetsåtgärder vid användning:

Förvaras oåtkomligt för barn och barn skall aldrig använda produkten. Använd aldrig mandolin utan dess hållare. Låt aldrig skären för strimling vara ute när den inte används. Vid förvaring skall alltid skären vara indragna. Stäng alltid skyddet på undersidan för skären efter diskning och rengöring. Alla bladen är mycket vassa och bör hanteras med största försiktighet.

Behåll dessa instruktioner.